ITALIANO

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

FRIGORIFERO

Prima di accendere l'elettrodomestico, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

• Se staccate il frigorifero dall'alimentazione, reinserire la spina nella presa dopo cinque minuti.
• Per l'installazione e smontaggio della maniglia dello sportello (vedere pagina 15).

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

CARATTERISTICHE

Display digitale di controllo della temperatura (opzionale)
- Il display indica tutte le funzioni dell'elettrodomestico, che possono essere facilmente controllate.

Tasto Vacation (opzionale)
- Per risparmiare sui consumi energetici si può spegnere il frigorifero e tenere acceso solo il congelatore.

Funzione di congelamento Super Freeze (opzionale)
- La funzione di congelamento Super Freeze consente di congelare rapidamente i cibi. Il ghiaccio può essere prodotto più rapidamente.

Sistema di refrigerazione avvolgente
- La freschezza dipende dalla velocità di refrigerazione. Il sistema di refrigerazione avvolgente soffia aria fredda in ogni angolo, fornendo una refrigerazione più uniforme.

Sistema ad apertura e chiusura veloce
- La frutta e verdura è rapidamente accessibile, per evitare la dispersione del freddo grazie a una struttura a rotaia nel contenitore di verdure ad alta umidità e un contenitore raffreddato speciale che funziona gradualmente solo quando si spinge e si tira la maniglia.

Se lo sportello è leggermente aperto, si chiude automaticamente.
- Qualora lo sportello del frigorifero fosse leggermente aperto, esso si chiuderà automaticamente grazie a una funzione di chiusura automatica per il risparmio di energia.

- Poiché il presente libretto di istruzioni tratta vari modelli, le caratteristiche del frigorifero a propria disposizione possono variare leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

Avvertenza

- L'elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di bambini senza la supervisione di un adulto.
- Sorvegliate attentamente i bambini per assicvurarvi che non interferiscano con l'apparecchio.
- L'elettrodomestico va posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

SOMMARIO

CARATTERISTICHE 2
AVVERTENZE/PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 3
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE ... 5
USO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO (TIPO A CONTROLLO ELETTRONICO) 6
USO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO (TIPO A CONTROLLO DI SELEZIONE) 7
PRODUZIONE DEL GHIACCIO 8
FUNZIONI DELL'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE) .. 9
PULIZIA 10
PULIZIA GENERALE 11
SMONTAGGIO DEGLI ACCESSORI 12
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA INTERNA 13
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLA MANIGLIA DELLO SPORTELLO 14
PROBLEMI E SOLUZIONI 15
PRECAUZIONI PER L'USO 16
VISTA DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE 17

AVVERTENZE/PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Per evitare qualsiasi rischio di lesioni personali, danneggiamento dei materiali o uso improprio dell'elettrodomestico, osservare le seguenti precauzioni per la sicurezza (dopo aver letto le presenti istruzioni per l'utente, conservarle al sicuro come riferimento futuro). Ricordarsi di consegnarle all'eventuale futuro proprietario.

Avvertenza	**Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.**	**Attenzione**	**Indica la presenza di un rischio di lesione personale o danni materiali.**

Avvertenza

Non collegare più elettrodomestici nelle stesse prese di corrente.

- Così facendo gli apparecchi potrebbero surriscaldarsi e si manifesterebbero rischi di incendio.

Tenere la spina del cavo di alimentazione lontana dalla parte posteriore del frigorifero/congelatore.

- Il danneggiamento della spina potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento.

Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero/congelatore.

- Si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.

Non spruzzare gas infiammabile vicino al frigorifero/congelatore.

- Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.

Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né collocarvi sopra articoli pesanti.
Si presenterebbero rischi di incendio. Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un suo addetto all'assistenza tecnica o comunque da personale qualificato.

Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non collocare un contenitore pieno d'acqua sopra all'elettrodomestico.

- Se l'acqua si rovescia su una qualsiasi parte elettrica potrebbe verificarsi un incendio o si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non installare il frigorifero/congelatore in un luogo umido, in cui potrebbero ricevere spruzzi d'acqua.

- Il cattivo isolamento delle parti elettriche potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare l'apparecchio esponendolo alla luce solare diretta.

Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.

- La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL, o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.

Non smontare, riparare o alterare l'elettrodomestico.

- Potrebbe verificarsi un incendio o un funzionamento anomalo che causerebbe lesioni personali.

Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

Installare correttamente l'apparecchio.

- In caso contrario, si potrebbero provocare danni materiali e scosse elettriche.

Se si desidera disfarsi del frigorifero/congelatore, rimuovere prima lo sportello o i dispositivi di chiusura.

- Così facendo, è impossibile che un bambino rimanga accidentalmente chiuso dentro.
- I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura.
- Legare il cavo di alimentazione sul retro del frigorifero, in modo che non tocchi il pavimento, per evitare che venga schiacciato dalle rotelle o che si rompa quando l'elettrodomestico viene spostato.

AVVERTENZE/PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Avvertenza

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.

Attenzione

Non conservare troppi cibi nell'elettrodomestico.

- Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.

- Il contenitore potrebbe rompersi e causare lesioni personali.

Se la presa a parete si è allentata, non inserire la spina.

- Potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo troppo forte.

- Così facendo, un filo potrebbe staccarsi e causare un cortocircuito.

Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.

- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.

- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

Non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello.

Non toccare con le mani bagnate i contenitori e i cibi che si trovano all'interno del congelatore.

- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.

Rimuovere i corpi estranei dai poli della spina del cavo di alimentazione.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.

Non introdurre la mano nell'area sottostante al frigorifero.

- Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.

Dopo aver scollegato l'apparecchio, attendere almeno cinque minuti prima di collegarlo nuovamente alla presa a parete.

- Il funzionamento anormale del congelatore potrebbe causare danni materiali.

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.

- Il deterioramento dell'isolamento dei fili elettrici potrebbe far sviluppare un incendio.

Non lasciare che i bambini tocchino o giochino con il pannello di controllo dell'elettrodomestico.

- Non permettere i bambini di interferire con l'apparecchio.
- Le riparazioni e la manutenzione dell'elettrodomestico vanno effettuate solo da un tecnico qualificato. Le riparazioni scorrettamente eseguite da personale non qualificato costituiscono una potenziale fonte di pericolo che potrebbe avere gravi conseguenze per l'utente dell'elettrodomestico.
- Non prendere mai dal congelatore e mettere direttamente in bocca cubetti di ghiaccio o ghiaccioli gelato. (La bassa temperatura potrebbe provocare "scottature da congelatore".)

- Contiene gas serra al fluorurati inclusi nel Protocollo di Kyoto.
- Impianto ermeticamente sigillato.
- Non rilasciare i gas direttamente nell'atmosfera.
- Tipo di refrigerante: R-134a
- Quantità: 0.16 Kg
- Potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 1300

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE

1 **Lasciare uno spazio adeguato e installare il frigorifero/congelatore su una superficie stabile e piana.**

- Se l'elettrodomestico non è a livello, potrebbero manifestarsi rumori insoliti e uno scarso raffreddamento.
- Attendere almeno un'ora prima di collegare il frigorifero alla corrente elettrica.

2 **Pulire il frigorifero/congelatore.**

- Pulire l'elettrodomestico internamente ed esternamente con un panno bagnato.

3 **Collegare il frigorifero/congelatore a una presa utilizzata esclusivamente per questo.**

- L'elettrodomestico va collegato a terra correttamente.

4 **Mettere i cibi nel frigorifero/congelatore.**

- Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e lasciare in funzione il frigorifero per un'ora. Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente, con un piccolo ronzio, senza fare rumore. Il frigorifero/congelatore è azionato da un compressore che "si accende e si spegne" per mantenere la temperatura interna. Quando il compressore è nuovo, va tenuto in funzione per un periodo di almeno cinque mesi. Durante questo periodo, potrebbe risultare leggermente rumoroso. Questo è normale e non è indice di un guasto.

Avvertenza

Uso di una presa collegata a terra esclusivamente per l'elettrodomestico:

- Se si sta utilizzando una presa munita di un terminale di terra, non è necessario un collegamento a terra distinto.

Uso di una presa non collegata a terra:

- Attaccare il "filo di collegamento a terra" alla lastra di rame e infilzarlo al suolo a una profondità di almeno 25 cm.

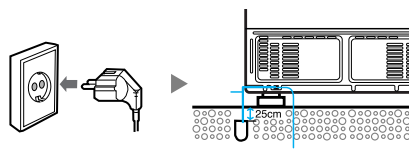

LIVELLAMENTO

Se il lato anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alto di quello posteriore, lo sportello può essere aperto e chiuso più facilmente.

1 **L'elettrodomestico si inclina verso sinistra.**
Girare il piedino regolabile sinistro nella direzione della freccia fino a quando l'elettrodomestico non è a livello.

2 **L'elettrodomestico si inclina verso destra.**
Girare il piedino regolabile destro nella direzione della freccia fino a quando l'elettrodomestico non è a livello.

Attenzione

- Se i piedini di regolazione del livello non sono fissati sul pavimento, il frigorifero potrebbe spostarsi.
- Legare il cavo di alimentazione sul retro del frigorifero, in modo che non tocchi il pavimento, per evitare che venga schiacciato dalle rotelle o che si rompa quando l'elettrodomestico viene spostato.

※ Se l'elettrodomestico non è correttamente collegato a terra, consultare le istruzioni Samsung fornite in questo documento.

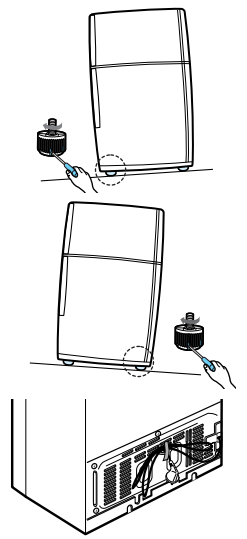

USO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO (TIPO A CONTROLLO ELETTRONICO)

Pulsante Super Freeze
- È possibile premere questo pulsante per produrre ghiaccio o raffreddare rapidamente i cibi.
- Se si preme il pulsante Super Freeze, l'indicatore funziona ininterrottamente per 2.5 ore.
- Per interrompere la funzione di Super congelamento, premere semplicemente ancora una volta il pulsante Super Freeze.

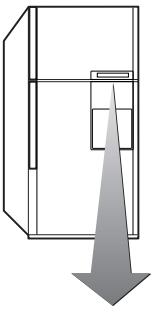

Pulsante Vacation
- Se si parte per una lunga vacanza o un viaggio di affari oppure non si ha bisogno di usare il frigorifero, premere il pulsante Vacation.
- Il frigorifero si spegne, mentre il congelatore rimane acceso.
- L'indicatore Vacation resta acceso, mentre è nella modalità Vacation.

Attenzione
- Prima di premere il pulsante Vacation è necessario svuotare il frigorifero.

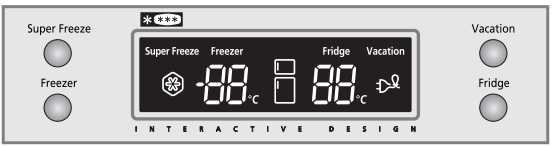

1. Impostazione della temperatura del congelatore

1) Con l'alimentazione iniziale accesa, il congelatore verrà impostato su -19°C e il frigorifero verrà impostato automaticamente su 3°C. A questo punto, la temperatura indicata sul display si riferisce alla temperatura all'interno del frigorifero/congelatore e, mano a mano che la temperatura diminuisce, diminuisce anche la temperatura visualizzata, fino a raggiungere la temperatura impostata. Dopodiché, la temperatura visualizzata sarà la temperatura impostata.
2) La temperatura del congelatore può essere impostata su un valore da -14°C a -25°C, mediante il pulsante Freezer.

2. Impostazione della temperatura nel frigorifero

1) La temperatura del frigorifero può essere impostata su un valore da 7°C a 1°C, mediante il pulsante Fridge.
2) La temperatura di impostazione del frigorifero varia leggermente dalla temperatura effettiva, in base al modo in cui l'utente ripone il cibo e a seconda della temperatura ambiente.

3. Allarme Porta

1) E' pssibile controllare la chiusura della porta con l'allarme di porta aperta
2) Se la porta del refrigeratore rimane aperta con un angolo maggioredi 5°, verrà attivato L'allarme di porta aperta per 10 secondi ogni 2 minuti ciclicamente.

4. Regolazione di temperatura della zona "Tri-Cool" (opzione)

Questo scompartimento è progettato a misura di utente, con una funzione di controllo della temperatura.

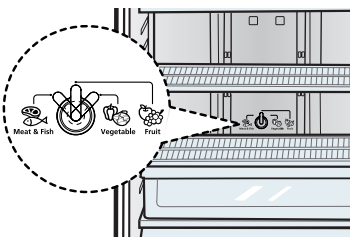

Meat & Fish Cassetto raffreddata : per conservare i latticini o il pesce / la carne disgelati prima della cucina.

Attenzione Non cambiare questa posizione quando si conservano le frutte o la verdura.

Fruit Cassetto del frigorifero : Quando c'è una grande quantità dei prodotti alimentari da conservare, potere usarlo come un qualsiasi scomopartimento del frigorifero.

Vegetable Cassetto da verdura : Quando è necessaria un cassetto supplementare per le frutte o la verdura, potere usare questa funzione per conservare una grande quantità di loro nella condizione di fresca.

USO DELLA CARATTERISTICA DI CONTROLLO (TIPO A CONTROLLO DI SELEZIONE)

- Congelatore -

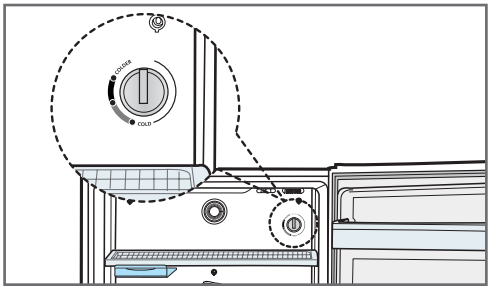

Suggerimento per l'uso
- Si consiglia di lasciare vuoto uno spazio di 2,5 cm di altezza sullo scomparto del congelatore per ottenere le migliori prestazioni.

COLDER:
Quando si conservano grandi quantità di cibi da congelare, o per produrre rapidamente ghiaccio.
• Regolare il controllo della temperatura sulla posizione COLDER.

COLDER a COLD:
Quando si utilizza l'intervallo INTERMEDIO.
• Regolare il dispositivo di controllo della temperatura tra la posizione COLDER e COLD.

COLD :
Quando si conservano quantità limitate di cibi da congelare.
• Regolare il dispositivo di controllo della temperatura sulla posizione COLD.

- Frigorifero -

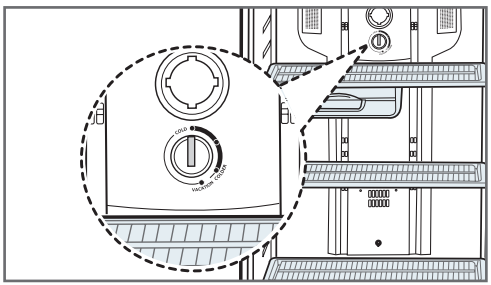

Attenzione
- Deve vuotare il refrigeratore prima di regolare la temperatura sulla posizione di vacation.

Pulsante Vacation
- Se si parte per una lunga vacanza o un viaggio di affari oppure non si ha bisogno di usare il reparto frigorifero regolare il controllo della temperatura sulla posizione "VACATION".
- Il frigorifero si spegne, mentre il congelatore rimane acceso.

COLDER:
Quando si conservano grandi quantità di cibi da refrigerare o quando la temperatura non è sufficientemente bassa.
• Regolare il dispositivo di controllo della temperatura sulla posizione COLDER.

COLDER a COLD:
Quando si utilizza l'intervallo INTERMEDIO.
• Regolare il dispositivo di controllo della temperatura tra la posizione COLDER e COLD.

COLD:
Quando i cibi refrigerati vengono congelati oppure c'è una piccola quantità di cibo.
• Regolare il dispositivo di controllo della temperatura sulla posizione COLD.

PRODUZIONE DEL GHIACCIO

- DISPOSITIVO DI PRODUZIONE DI CUBETTI DI GHIACCIO A TORSIONE

Produzione di cubetti di ghiaccio

1. Rimuovere la vaschetta del ghiaccio tirandola verso di sé.
2. Riempire d'acqua la vaschetta del ghiaccio fino al livello massimo di acqua indicato sul retro della vaschetta.
3. Reinserire il vassoio nel suo contenitore, facendo attenzione a non versare l'acqua.
4. Attendere fino a quando non si formano i cubetti di ghiaccio.
   Tempo di congelamento:
   Per la formazione di cubetti di ghiaccio si consiglia di attendere circa un'ora, con la temperatura impostata su Super Freeze.

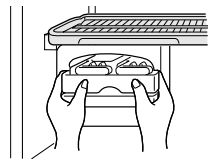

Rimozione dei cubetti di ghiaccio

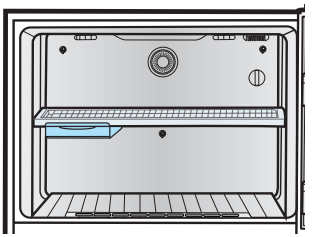

1. Assicurarsi che il contenitore del ghiaccio sia al proprio posto sotto alla vaschetta del ghiaccio. In caso contrario, inserirlo al suo posto.
2. Girare con decisione una delle leve in senso orario, finché la vaschetta non gira leggermente.
   Risultato: i cubetti di ghiaccio cadono nel contenitore.
3. Ripetere la procedura 2 per l'altra metà del vassoio, se necessario.
4. Rimuovere il contenitore:
   • Sollevandolo leggermente
   • Tirandolo verso di sé

- DISPOSITIVO DI PRODUZIONE DI CUBETTI DI GHIACCIO

Produzione di cubetti di ghiaccio

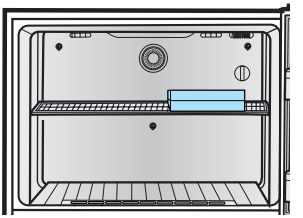

1. Rimuovere la vaschetta del ghiaccio tirandola verso di sé.
2. Riempire d'acqua la vaschetta del ghiaccio fino al livello massimo di acqua indicato sul retro della vaschetta.
3. Collocarla sotto al ripiano del congelatore o sul ripiano del congelatore.

Rimozione dei cubetti di ghiaccio

Per rimuovere i cubetti di ghiaccio, afferrare il vassoio per le estremità e girarlo delicatamente.

Avvertenza

Pericolo di esplosione

• Le bottiglie di vetro contenenti liquidi che possono congelare non vanno mai conservate nel congelatore, in quanto il vetro si romperebbe in seguito al congelamento del contenuto.

FUNZIONI DELL'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE)

Grazie all'erogatore di acqua è possibile ottenere facilmente acqua fresca senza dover aprire lo sportello del frigorifero.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'EROGATORE DI ACQUA

1 **Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua.**

- Afferrare le maniglie a entrambi i lati per sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua.
- La prima volta che viene usato, pulire l'interno del serbatoio dell'acqua.

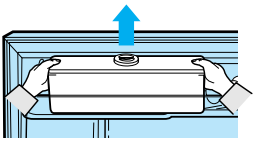

2 **Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua, assicurandosi che si trovi in una posizione stabile, lasciando spazio per l'uscita di erogazione dell'acqua.**

- Riempire con acqua fino a 2,5l. Se il riempimento sarà superiore a questo livello, l'acqua potrebbe fuoriuscire al momento della chiusura del coperchio.
- È impossibile riempire d'acqua il serbatoio mentre esso è inserito nel frigorifero.

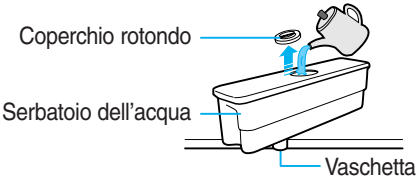

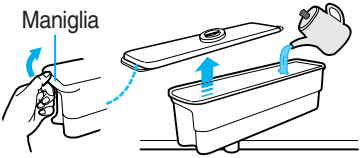

Metodo 1.
Aggiungere acqua dopo aver sollevato il coperchio rotondo girandolo nella direzione della freccia per aprirlo.

Metodo 2.
Aggiungere acqua dopo aver afferrato e sollevato entrambe il coperchio grande per aprirlo.

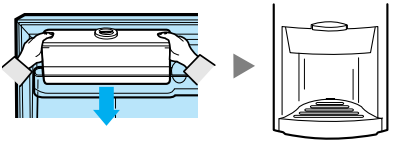

3 **Dopo aver inserito il vassoio dell'acqua, chiudere lo sportello del frigorifero.**

- Verificare che la vaschetta di scarico dell'acqua si trovi all'esterno, dopo aver chiuso lo sportello.

4 **Dopo aver collocato un bicchiere sull'apposita piattaforma, premere verso il basso la levetta di erogazione dell'acqua.**

- Inserire il bicchiere completamente all'interno, in che tocchi la parete posteriore.
- Controllare che il dispositivo di bloccaggio sia impostato sulla posizione di apertura ("OPEN"). L'acqua può essere erogata solo con questa impostazione.
- Quando si utilizza l'erogatore di acqua per la prima volta dopo l'installazione, versare e gettare via 2~3 bicchieri di acqua.
- Sono disponibili circa 10~15 bicchieri di acqua.

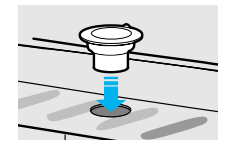

Quando l'erogatore di acqua non è in uso.
Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua, inserire e stringere bene il tappo di chiusura della vaschetta di scarico dell'acqua, in modo tale che l'aria fredda fuoriesca.

PULIZIA

ISTRUZIONI PER PULIRE L'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE)

1 **Smontare il coperchio grande dal serbatoio dell'acqua dopo averlo estratto.**
- È possibile smontarlo dal serbatoio dell'acqua sollevando l'impugnatura.

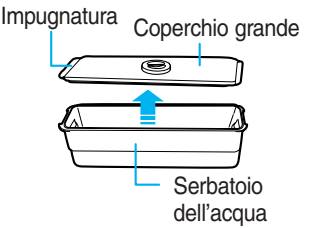

2 **Smontare il serbatoio dell'acqua dal dispositivo di erogazione dell'acqua.**
- Afferrare la parte superiore del dispositivo di erogazione dell'acqua e svitarla nella direzione della freccia.

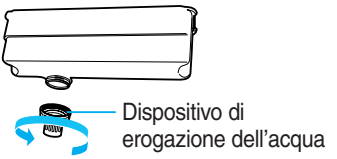

3 **Dopo aver lavato il serbatoio dell'acqua e il coperchio con un detergente per piatti, sciacquare con acqua.**

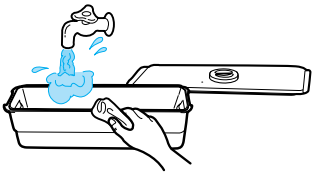

4 **Pulire la vaschetta di scarico dell'acqua con un panno morbido.**
- Smontare e pulire di tanto in tanto.

5 **Uso della vaschetta dell'acqua**
- Svuotare di frequente l'acqua raccolta nel vassoio e asciugare con un panno asciutto.

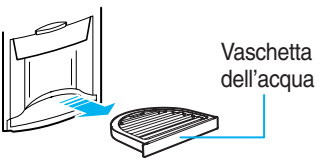

Attenzione
- Non conservare acqua calda nel nel serbatoio dell'acqua.
- Fare attenzione a non danneggiare o perdere la vaschetta di scarico dell'acqua.
- Non lasciare che i bambini giochino con la vaschetta di scarico dell'acqua. L'acqua potrebbe fuoriuscire.

PULIZIA GENERALE

1 Contenitore del ghiaccio

- Dopo averlo estratto, pulire il contenitore speciale freddo ad elevata umidità con acqua e un detergente per piatti.

2 Ripiano del congelatore/frigorifero

- Qualora i cibi cadano a terra, estrarre il congelatore/frigorifero e pulirlo con uno strofinaccio pulito.

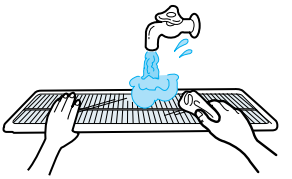

3 Guarnizione dello sportello

- Pulire la guarnizione dello sportello con un detergente per piatti; se la guarnizione è sporca, potrebbe non chiudersi facilmente.
- Pulire gli spazi lungo le scanalature con uno strofinaccio.
- Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione dello sportello durante la pulizia.
- Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione durante e operazioni di pulizia.

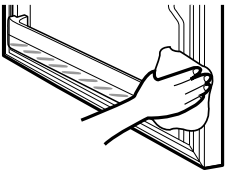

4 Deodoratore catalizzatore a bassa temperatura (opzionale)

- In caso di presenza di cattivi odori nel frigorifero, pulire il deodoratore catalizzatore a bassa temperatura.
- Dopo averlo smontato, immergerlo in acqua pulita e lasciarlo asciugare completamente al sole prima di rimontarlo.

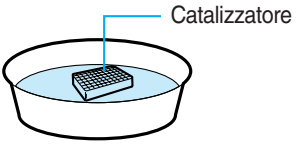

Nota

- Questo frigorifero dispone di rotelle nella parte posteriore e anteriore e pertanto può essere facilmente spostato in avanti e all'indietro, se necessario. Queste operazioni sono molto utili per regolare la sua posizione e per il livellamento anteriore.

SMONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

Ripiano del congelatore

• Prima di tutto, estrarre la vaschetta del ghiaccio, quindi sollevare la parte anteriore del ripiano del congelatore e tirarla in avanti.

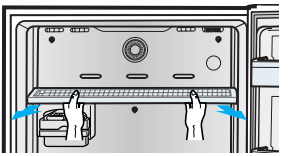

Ripiano del congelatore

Ripiano del frigorifero

• Sollevare il ripiano del frigorifero e tirarlo in avanti.

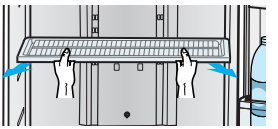

Ripiano del frigorifero

Cassetto verdure ad alta umidità e Vassoio Fresco (opzionale)

• Sollevare il coperchio del contenitore verdure ed estrarlo tirandolo in avanti.

• Estrarre il contenitore delle verdure e lo contenitore speciale freddo ad elevata umidità sollevandolo e tirandolo in avanti dopo che esso ha raggiunto il centro della guida.

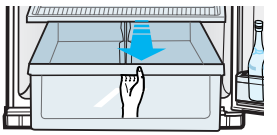

Contenitore di verdure

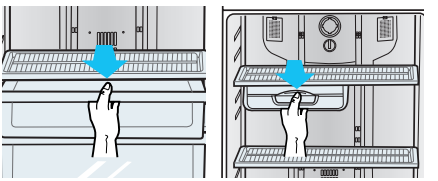

Vassoio Fresco Dimensioni piccole

Serbatoio dell'acqua (opzionale)

• Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua come mostrato nella figura.

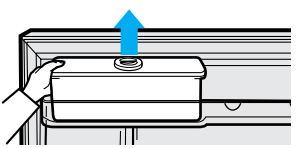

Deodoratore catalizzatore a bassa temperatura

• Estrarlo premendo la linguetta sul coperchio del deodoratore catalizzatore a bassa temperatura.

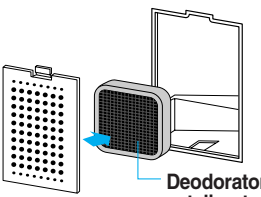

Deodoratore catalizzatore a bassa temperatura

Balconcini dello sportello

• Sollevare ed estrarre i balconcini dello sportello.

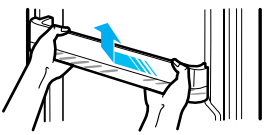

Note

• Se si ha bisogno di più spazio per conservare frutta e verdura, è possibile rimuovere i cassetti e la vaschetta del ghiaccio.

• Non conservare frutta e verdura nello scomparto fresco. La frutta e la verdura potrebbero congelarsi.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA INTERNA

Attenzione Quando si deve sostituire la lampadina del frigorifero, staccare sempre la spina, per evitare di correre il pericolo di ricevere scosse elettriche.

Lampada del congelatore

1. Rimuovere il coperchio della lampadina interna servendosi di un cacciavite a croce ⊕.
2. Per rimuovere la lampadina interna, girarla in senso antiorario. Sostituirla con una nuova.
3. Dopo aver inserito la parte anteriore del coperchio della lampadina interna, inserire la parte posteriore e quindi fissarla con la vite.

Lato anteriore

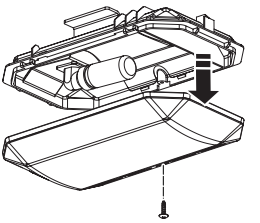

Lampada del frigorifero

1. Togliere i viti
   Serrare le soglie e tirare il coperto della lampada sotto per toglierlo.
2. Per rimuovere la lampadina interna, girarla in senso antiorario. Sostituirla con una nuova.

   ✳ In caso di difficoltà nel sostituire e acquistare le parti di ricambio, rivolgersi al centro di assistenza Samsung Electronics più vicino.

Lato anteriore

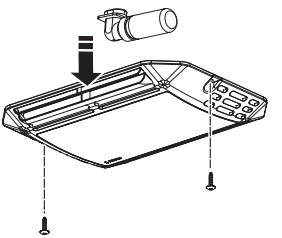

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLA MANIGLIA DELLO SPORTELLO

- Quando si monta la maniglia...

1

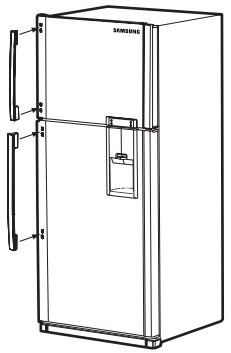

• Far corrispondere le linguette di bloccaggio della maniglia installate sul lato sinistro dello sportello e i tasselli della maniglia.

2

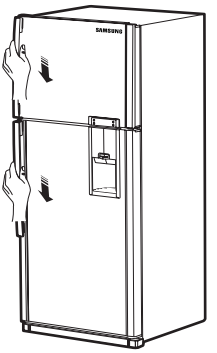

• Fissare la maniglia tirandola verso il basso o battendola leggermente con un attrezzo quale un martello di gomma.

3

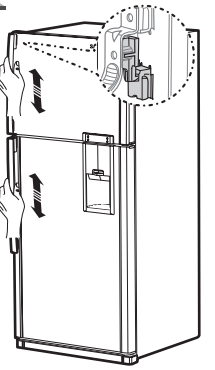

• Verificare se le linguette di bloccaggio all'interno della maniglia sono montate, tirandola verso l'alto e verso il basso.

- Quando si smonta la maniglia...

1

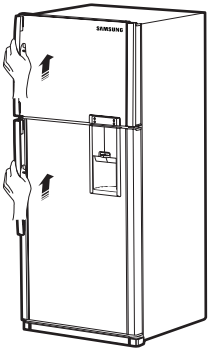

• Separare le linguette di bloccaggio battendo la parte inferiore della maniglia con un attrezzo quale un martello di gomma.

2

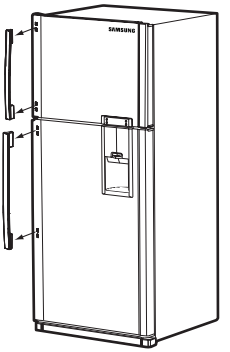

• Tirare verso l'alto la maniglia per staccare le linguette di bloccaggio dai tasselli della maniglia e separarli l'uno dall'altro.

Attenzione

• È possibile che la maniglia si stacchi quando vi viene applicata una forza eccessiva in occasione degli spostamenti del frigorifero, pertanto è bene evitare di afferrare la maniglia.

PROBLEMI E SOLUZIONI

L'elettrodomestico non funziona oppure la temperatura è troppo elevata

- Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente.
- Il termostato del frigorifero/congelatore è impostato correttamente?
- Il sole batte direttamente sull'elettrodomestico oppure ci sono fonti di calore nelle vicinanze?
- La parte posteriore dell'elettrodomestico è troppo vicina al muro?

I cibi nel frigorifero vengono congelati

- Il termostato del frigorifero è impostato sulla temperatura più fredda?
- La temperatura ambiente è troppo bassa?
- Nel frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?

Si sentono rumori insoliti

- Controllare che l'elettrodomestico sia installato su un pavimento stabile e piano.
- La parte posteriore dell'elettrodomestico è troppo vicina al muro?
- Degli oggetti sono caduti dietro o sotto l'elettrodomestico?
- Il rumore proviene dal compressore nell'elettrodomestico?
- All'interno dell'elettrodomestico si sente un ticchettio, ma questo è normale. Questo rumore viene emesso quando i vari accessori si contraggono o si espandono.

Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi condensa

- Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati dei tubi a prova di calore per evitare il formarsi di condensa. Quando la temperatura ambiente aumenta, questo sistema potrebbe risultare poco efficace. Tuttavia, non si tratta di una condizione anormala.
- Con condizioni atmosferiche molto umide, sulla superficie esterna dell'elettrodomestico potrebbe formarsi condensa quando l'umidità presente nell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico.

All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.

- Si tratta del refrigerante, che si raffredda all'interno dell'elettrodomestico.

All'interno dell'elettrodomestico si forma cattivo odore.

- I cibi potrebbero non venire sigillati correttamente in un contenitore.
- Se c'è cattivo odore, pulire il deodorante catalizzatore a bassa temperatura.

Sulle pareti dell'elettrodomestico si forma uno strato di brina

- Il canale di uscita di aria fredda dell'apparecchio è bloccato?
- Per migliorare la ventilazione, distribuire i cibi il più possibile.
- Lo sportello è chiuso completamente?

Si forma condensa sulla parete interna dell'elettrodomestico e attorno alle verdure

- I cibi con un elevato contenuto di acqua vengono riposti senza essere coperti e con un elevato livello di umidità, oppure lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo.
- Conservare i cibi all'interno di contenitori muniti di coperchio o chiusi.

PRECAUZIONI PER L'USO

Conservare i cibi con un elevato contenuto di acqua nella parte anteriore dei ripiani del frigorifero.

Prima di riporre i cibi caldi nell'elettrodomestico, lasciare che si raffreddino.

• Mettendo nell'elettrodomestico cibi già freddi, si risparmia energia elettrica e si migliora la refrigerazione.

Suggerimenti per il risparmio di energia elettrica

- Installare l'apparecchio in un locale fresco, non umido e sufficientemente ventilato.
  Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare le uscite dell'aria o le griglie sull' apparecchio.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati.
  Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi.
  Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Quando si congelano i cibi o li si ripongono nel congelatore, collocarli direttamente nello scomparto del congelatore, in contenitori sigillati.

VISTA DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE

CONTROLLO ELETTRONICO

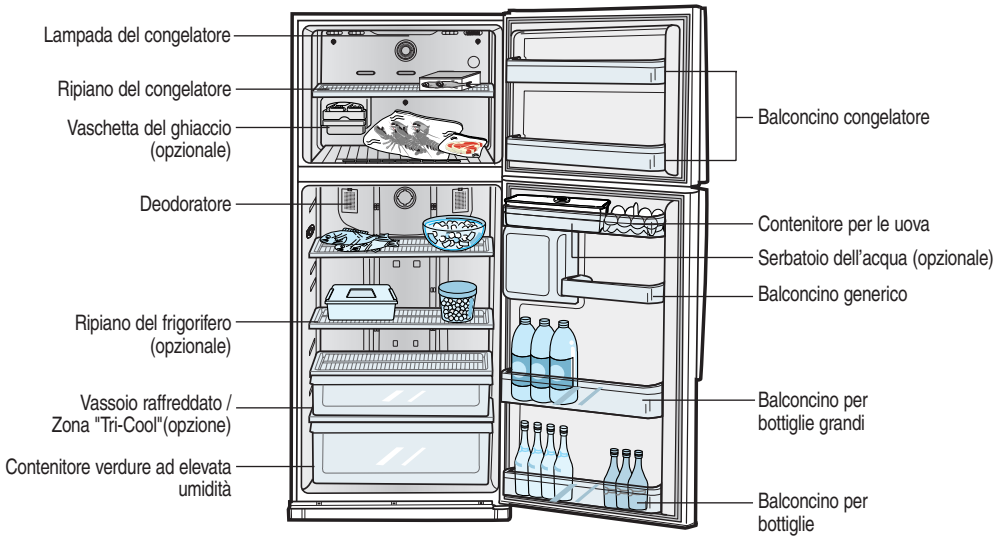

CONTROLLO MECCANICO

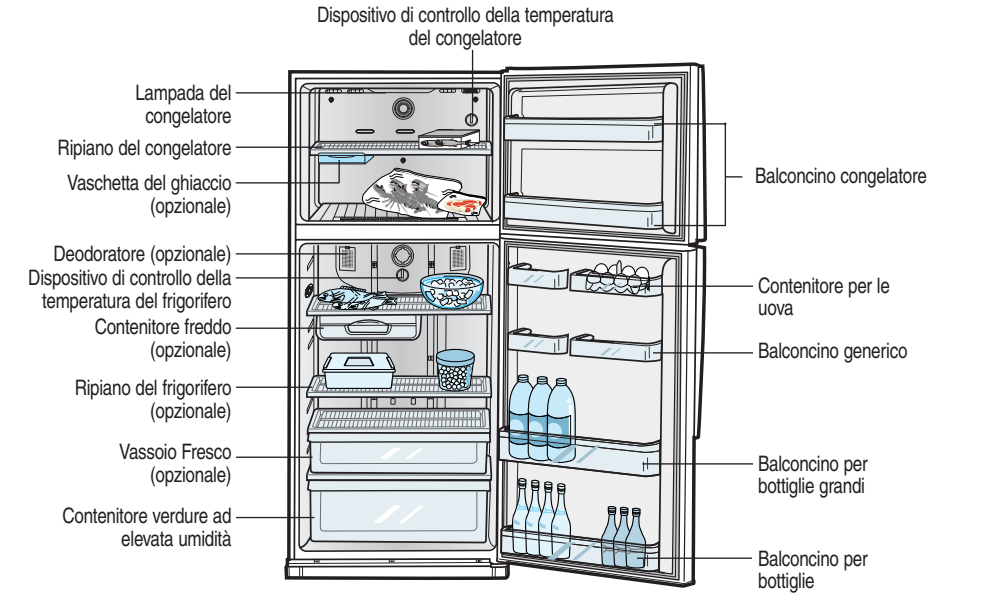

Italiano

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
Via C. Donat Cattin, 5
20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)
800-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/it

Al fine di promuovere il riciclaggio, questo manuale è stato stampato su carta riciclata.